

A 1020 Sensor Art. 1835

D Betriebsanleitung

Bewässerungsautomat

GARDENA

F Mode d'emploi

Kit d'arrosage automatique

I Istruzioni per l'uso

Set per irrigazione automatica

E Manual de instrucciones

Sistema automático de riego

P Instruções de manejo

Mecanismo de Irrigação

Kit d'arrosage automatique GARDENA A 1020 Sensor



Ceci est la traduction du mode d'emploi original allemand.

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi et en observer les instructions. Utilisez-le pour vous familiariser avec le kit d'arrosage automatique, son emploi correct et les consignes de sécurité.



Par mesure de sécurité, les jeunes de moins de 16 ans et les personnes n'ayant pas étudié ce mode d'emploi ne sont pas autorisés à utiliser le kit d'arrosage automatique. Ce produit ne peut être laissé entre les mains de personnes mineures ou à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit. Ne jamais utiliser l'appareil si vous êtes fatigué ou malade, ou si vous êtes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

→ Veuillez conserver ce manuel en un endroit sûr.

Table des matières

1. Domaine d'a	application du kit d'arrosage automatique	15
2. Consignes d	le sécurité	15
3. Fonctionnem	nent	16
4. Mise en serv	vice	17
5. Utilisation		19
6. Mise hors se	ervice	22
7. Maintenance	9	22
8. Incidents de	fonctionnement	24
9. Accessoires	disponibles	25
10. Caractéristiq	ues techniques	25
11. Service / Gai	rantie	27

1. Domaine d'application du kit d'arrosage automatique

Utilisation conforme à la destination :

Le kit d'arrosage automatique GARDENA est constitué d'un programmateur d'arrosage et d'une sonde d'humidité. Il est conçu pour un usage privé dans les jardins de maison et les jardins particuliers, et se destine exclusivement à la commande en plein air d'arroseurs et de systèmes d'arrosage en tenant compte de l'humidité du sol.

Important



Il est interdit d'utiliser le kit d'arrosage automatique dans un milieu industriel, professionnel, de même qu'avec des produits chimiques, alimentaires, des matières facilement inflammables ou explosives.

2. Consignes de sécurité

Batteries :

Par mesure de sécurité, le programmateur d'arrosage peut seulement être alimenté avec une batterie alcali-manganèse (alcaline) de 9 V, type IEC 6LR61, et la sonde d'humidité uniquement avec deux mini-piles de 1,5 V (alcalines), type IEC LR14!

Pour éviter une défaillance du programmateur d'arrosage / de la sonde d'humidité à cause d'une faible charge des batteries en cas d'absence prolongée, remplacez les batteries à temps. La durée d'utilisation écoulée des batteries et le temps d'absence prévu sont les deux facteurs essentiels. La somme de ces deux paramètres ne doit pas être supérieure à un an.

Mise en service :

Attention !

Le kit d'arrosage automatique n'est pas concu pour un usage à l'intérieur d'une pièce.

→ N'utilisez le kit d'arrosage automatique qu'en extérieur.

Le programmateur d'arrosage doit être installé verticalement (écrou supérieur vers le haut) pour éviter toute infiltration d'eau dans le logement de la pile.

La quantité de débit minimum d'eau pour un bon fonctionnement du programmateur d'arrosage est de 20 I/h. Pour commander par ex. le système Micro-Drip, au minimum 10 arrosoirs de 2 litres sont nécessaires.

La température de l'eau véhiculée par le programmateur ne doit pas excéder 40 °C.

→ Ne véhiculez que de l'eau douce et claire.

La pression de fonctionnement du programmateur est comprise entre 0,5 bar minimum et 12 bar maximum.

Evitez les charges de traction.

→ Ne tirez pas sur le tuyau fixé sur votre programmateur.

Programmation:

→ Programmez le programmateur d'arrosage quand le robinet est fermé.

Vous éviterez ainsi des projections d'eau accidentelles lors des essais réalisés avec la fonction Marche / Arrêt manuelle (On / Off man.). Vous pouvez détacher l'unité de commande du boîtier pour la programmation.

Sonde d'humidité :

La sonde d'humidité est munie d'un mécanisme de sécurité. En cas d'endommagement du câble de la sonde ou de décharge des batteries, le program-mateur d'arrosage ne reconnaît plus la sonde d'humidité. Si l'arrosage est commandé par la sonde (*,), (*) un programme de secours s'exécute : arrosage toutes les 24 heures pendant la durée réglée. 30 minutes max. En cas d'ar-rosage programmé en temps, le programme se déroule sans sonde.

La diffusion de l'humidité dans le sol après un arrosage ou des précipitations présente une certaine inertie. Dans un cas défavorable, il peut arriver que l'arrosage et la pluie soient simultanés jusqu'à ce que l'humidité de sol requise ait été atteinte.

3. Fonctionnement

La sonde mesure l'humidité du sol au niveau des racines des plantes. La sonde d'humidité GARDENA permet de tenir compte de l'humidité du sol pour l'arrosage. La sonde assure une mesure automatique de l'humidité du sol toutes les 10 minutes environ et envoie le résultat au programmateur d'arrosage.

Zone de commande de la sonde d'humidité :



Touche

d'affichage:

Affiche le dernier état d'humidité mesuré

A LED "sec":

Indique que la sonde d'humidité mesure un état sec par rapport au régulateur de point de commutation 4.

LED "humide":

Indique que la sonde d'humidité mesure un état humide par rapport au régulateur de point de commutation 4.

A Réquiateur de point de commutation: Règle l'humidité du sol à partir de laquelle l'arrosage doit s'effectuer.

I FD batterie:


Si la LED batterie clignote, il faut remplacer les hatteries

Quand les batteries sont déchargées et ne sont pas remplacées, le programmateur raccordé utilise le programme d'arrosage réglé ou le programme de secours.

→ Remplacement des batteries (voir 7. Maintenance "Remplacement des batteries de la sonde d'humidité").

Champ de commande du programmateur d'arrosage :

Le kit d'arrosage automatique GARDENA permet d'effectuer un arrosage en tenant compte de l'humidité du sol. Il est possible de régler le moment d'arrosage ainsi que la durée d'arrosage.

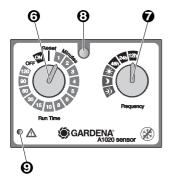

Bouton rotatif Run-Time : Règle la durée d'arrosage.

Bouton rotatif Frequency:

Règle le cycle d'arrosage.

② Capteur de lumière : Détecte le jour/la nuit (dépend des

conditions de luminosité).

LED erreur:

Signale quand la batterie est presque déchargée ou quand la sonde d'humidité n'est pas correctement raccordée.

Si la batterie est pratiquement déchargée, le programme réglé ne sera plus exécuté. La vanne ne peut plus être ouverte manuellement.

→ Remplacement de la batterie (voir 7. Maintenance "Remplacement de la batterie du kit d'arrosage automatique").

4. Mise en service

Programmateur d'arrosage :

Insertion de la batterie dans le programmateur d'arrosage :

→ Pour l'insertion de la batterie, voir 7. Maintenance "Remplacement de la batterie du programmateur d'arrosage".


Raccordement du câble adaptateur à la sonde d'humidité :



- Appuyez sur la touche de déverrouillage ① et détachez l'unité de commande ② du programmateur d'arrosage.
- 2. Enfichez le câble adaptateur court dans la prise de sonde ③.
- Remettez l'unité de commande ② en place sur le programmateur d'arrosage.




Raccordement du programmateur :

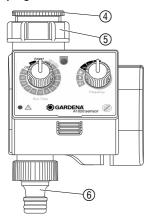

Le programmateur est équipé d'un écrou ⑤ fileté 33,3 mm (G1"). L'adaptateur ④ fourni sert à brancher le programmateur sur des robinets à filetage 26,5 mm (G3/4").

- Seulement pour filetage 26,5 mm (G3/4"): Vissez à la main l'adaptateur (4) au robinet (n'utilisez pas de pince).
- 2. Vissez à la main l'écrou de raccordement ⑤ du programmateur au filetage de l'adaptateur (n'utilisez pas de pince).
- 3. Vissez le nez du robinet 6 au programmateur.

Adaptation de la sécurité anti-vol (en option) :

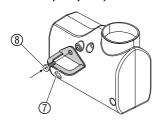

Pour prévenir le vol du programmateur, vous pouvez commander auprès du Service Après-Vente GARDENA le **collier anti-vol**, **réf.** 1815-00.791.00.

→ Vissez le collier ⑦ avec la vis ⑧ sur la face arrière du programmateur.

Utilisez le collier pour fixer par exemple une chaîne. La vis n'a plus le droit d'être desserrée après avoir été vissée.

Insertion des batteries de la sonde d'humidité :

Sélection du bon emplacement de la sonde d'humidité :

La sonde d'humidité

→ Pour l'insertion des batteries, voir 7. Maintenance "Remplacement des batteries".

Bon emplacement:

Placez la sonde d'humidité à **un endroit dans la zone arrosée** où règnent les mêmes conditions climatiques (soleil, vent, pluie, etc.) que pour les plantes.


Mauvais emplacement:

La sonde d'humidité ne doit pas être recouverte par des plantes voisines. Evitez les zones à l'ombre.

Pour exclure de mauvais résultats dus à de l'humidité accumulée, évitez de placer la sonde dans une cavité.

"Implantation" de la sonde d'humidité :



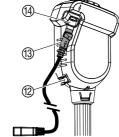

▲ ATTENTION!

L'extrémité de la sonde assure seulement une mesure correcte de l'humidité si elle est en contact avec le sol sur toute sa surface! Aucune poche d'air ne doit se trouver au niveau de l'extrémité de la sonde dans le sol.

- Creusez dans le sol
 un trou d'au moins 12 cm en forme d'entonnoir.
- 3. Si le sol est sec. humidifiez-le.
- 4. Placez de nouveau le sol


 humide meuble dans le trou en forme d'entonnoir.
- Trempez toute l'extrémité de sonde ® dans l'eau (le feutre doit être très humide).
- 6. Branchez le câble de sonde (long) ③ sur la prise ④ de la sonde d'humidité (livré prêt à l'emploi).
- 7. Enfichez la sonde d'humidité jusqu'au bord supérieur du capteur (ft) dans le sol (9) meuble.
 - A cet égard, l'extrémité de la sonde ® doit être en contact avec le sol humide sur toute sa surface.
- 8. Pressez légèrement le sol (9) contre la sonde (11).


 La sonde d'humidité ne doit pas être plantée de façon instable dans le sol.
- Arrosez l'environnement immédiat de la sonde d'humidité avec 1 litre d'eau environ.

Suivant la nature du sol, il peut s'avérer nécessaire d'attendre plusieurs heures avant que la sonde ne mesure l'humidité réelle du sol.

Raccordement du système Micro Drip GARDENA : Pour que l'extrémité de sonde mesure le volume d'eau fourni par le système Micro Drip GARDENA, vous pouvez placer un goutteur immédiatement au-dessus de la sonde.


→ Montez un tuyau Micro Drip de 4,6 mm (3/16") avec goutteur au support [®] de la sonde d'humidité.

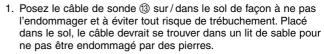

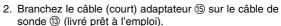

Si le câble de la sonde s'avère trop court, vous pouvez l'étendre avec le câble-rallonge GARDENA **réf. 1186** (jusqu'à 105 m).

Raccordement du câble adaptateur :

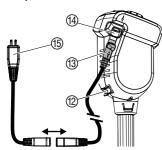

Réglage du programme d'arrosage :

Programmateur d'arrosage :

Pour établir le programme d'arrosage, vous avez la possibilité de détacher l'unité de commande du boîtier au moyen de la touche de déverrouillage afin de pouvoir effectuer la programmation à distance (voir 4. Mise en service "Raccordement du câble adaptateur").

Le programme d'arrosage s'exécute seulement si la sonde d'humidité transmet le signal "sec" au programmateur d'arrosage et si l'unité de commande est correctement montée. Au cas où la sonde d'humidité transmet le signal "humide" pendant le déroulement du programme, ce dernier s'arrêtera.

Arrosage commandé par sonde d'humidité :

 Réglez le bouton rotatif Frequency ® sur le cycle d'arrosage souhaité (par ex. jour).

*	Arrosage de jour quand la sonde d'humidité transmet le signal "sec".
Nuit	Arrosage de nuit quand la sonde d'humidité transmet le signal "sec".
Jour & Nuit	Arrosage quand la sonde d'humidité transmet le signal "sec".

 Réglez le bouton rotatif Run-Time (Î) sur la durée d'arrosage souhaitée (par ex. 30 minutes). L'arrosage démarre durant le cycle d'arrosage réglé.

Quand l'arrosage est commandé par la sonde d'humidité, une pause d'arrosage de deux heures intervient après chaque alimentation en eau (pour que l'humidité du sol puisse s'adapter).

Exemple:

L'arrosage commence quand la sonde d'humidité signale l'état sec de jour et se termine suivant l'humidité au bout de 30 minutes maximum.

Arrosage commandé par le temps :

 Réglez le bouton rotatif Frequency (§) sur le cycle d'arrosage souhaité (par ex. 12 heures).

12h	Arrosage toutes les 12 heures
24h	Arrosage tous les jours
48h	Arrosage tous les 2 jours

- 2.Tournez le bouton Run-Time ⑦ sur Reset pour régler le moment de démarrage de l'arrosage (programmé).
- 3. Réglez le bouton rotatif Run-Time ⑦ sur la durée d'arrosage souhaitée (par ex. 15 minutes).





L'arrosage démarre indépendamment du moment de programmation.

Exemple:

Cycle d'arrosage = 12 heures Durée d'arrosage = 15 minutes

L'arrosage démarre (à partir de l'heure actuelle) toutes les 12 heures si la sonde d'humidité signale l'état sec et se termine selon l'humidité relevée au bout de 15 minutes maximum.

Le bouton rotatif Run-Time ⑦ permet aussi de modifier la durée d'arrosage d'un programme en cours. Si la nouvelle durée d'arrosage est plus courte que la durée écoulée, l'arrosage sera arrêté à la minute suivante.

Arrosage manuel:



La vanne peut être ouverte ou fermée à tout moment. Une vanne ouverte commandée par programme peut être fermée plus tôt que prévu.

Ouverture manuelle de la vanne :

→ Réglez le bouton rotatif Run-Time (Î) sur ON.
La vanne s'ouvre et se referme au bout de 30 minutes.

Fermeture manuelle de la vanne :

→ Réglez le bouton rotatif Run-Time ⑦ sur OFF. La vanne se ferme.

Reset:

Si le bouton Run-Time ① est réglé sur Reset, la commande par temps interne du programmateur d'arrosage redémarre et la pause d'arrosage de deux heures sera remise à zéro.

La sonde d'humidité

Les besoins en eau des plantes dépendent de nombreux facteurs, entre autres du type de plante, du sol, de l'ensoleillement, du vent. Pour trouver le point de commutation approprié de la sonde, observez-le pendant une période de 1 à 2 semaines environ et corrigez-le si nécessaire. Si l'humidité du sol a dépassé le point de commutation réglé, le programme d'arrosage activé sur le programmateur sera arrêté prématurément ou un arrosage qui n'a pas encore démarré sera bloqué.


Préréglage du régulateur de point de commutation :

A l'état livré, le régulateur de point de commutation se trouve en **position médiane**, qui convient à des sols non forestiers de constitution moyenne (humus argileux).

Pour les **sols sableux**, le régulateur de point de commutation ® devrait être préréglé **vers la droite** (plus humide).

Pour la **terre à fleurs**, le régulateur ® devrait être préréglé **vers** la gauche (plus sec).

Réglage du point de commutation de la sonde :

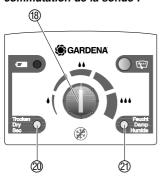


Augmentation du degré d'humidité du sol :

→ Si le sol semble trop sec pour une certaine application (type de sol ou de plante), tournez le régulateur ® dans le sens "humide", à droite. (par ex. avec une pièce d'argent).

Réduction du degré d'humidité :

→ Si le sol semble trop humide pour une certaine application (type de sol ou de plante), tournez le régulateur ® dans le sens "sec", à gauche. (par ex. avec une pièce d'argent).

Mesure de l'humidité du sol :

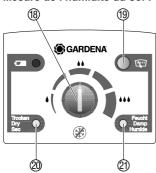

La sonde d'humidité permet de mesurer l'humidité du sol à tout moment. Quand la sonde d'humidité transmet le signal "humide" ②, aucun arrosage n'est effectué.

→ Appuyez sur la touche d'affichage ®.

La dernière humidité de sol mesurée est signalée par la LED correspondante, "sec" ® ou "humide" ®, pendant 1 minute.

Durant la minute pendant laquelle le résultat de la mesure est signalé, vous pouvez rechercher le point de commutation approprié en tournant le régulateur jusqu'à ce que l'état affiché passe de "sec" ② à "humide" ② et vice versa. Si l'affichage ne commute pas, le sol est très sec ou très humide.

Conseil d'utilisation :

Pour maintenir constante l'humidité du sol, arrosez de préférence avec des cycles courts et pendant une courte durée. Cela s'applique en particulier aux jardinières de balcon qui se caractérisent par des durées d'arrosage inférieures à 5 min.

6. Mise hors service

Rangement / stockage pendant l'hiver :



Le lieu de rangement doit être inaccessible aux enfants.

- Sortez les batteries de la sonde d'humidité et du programmateur d'arrosage.
- 2. Rangez le programmateur d'arrosage et la sonde d'humidité en un endroit sec à l'abri du gel.

Gestion des déchets:

(selon la directive 2012/19/UE)



Important:


Remettez les batteries usées à l'un des points de vente du réseau de distribution ou déposez-les au point de collecte municipal prévu à cet effet. La batterie doit être impérativement déchargée avant la mise au rebut.

Cet appareil ne doit pas être jeté dans les poubelles domestiques mais dans les containers spécialement prévus pour ce type de produits.

→ Important : Eliminez l'appareil par le biais du point de collecte municipal prévu à cet effet.


7. Maintenance

Remplacement de la batterie du programmateur d'arrosage :

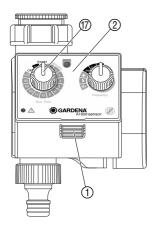

Le programmateur d'arrosage peut seulement être alimenté avec une batterie alcali-manganèse de 9 V (alcaline), type IEC 6LR61.

- Appuyez sur la touche de déverrouillage ① et détachez l'unité de commande ② du programmateur d'arrosage.
- Insérez la batterie ② dans le compartiment correspondant.
 Respectez la polarité (+/-).
- Remettez l'unité de commande ② en place sur le programma-teur d'arrosage.

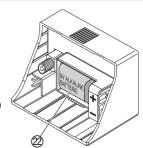


Test de la nouvelle batterie :


- 1. Ouvrez le robinet d'eau.
- 2. Réglez le bouton rotatif Run-Time ⑦ sur **ON**. La vanne s'ouvre.
- 3. Réglez le bouton rotatif Run-Time ⑦ sur **OFF**.

Pour que l'eau qui sort ne provoque pas de dégâts, veillez à une évacuation appropriée sur le programmateur d'arrosage (en raccordant un tuyau, en posant un seau dessous, etc.).

Remplacement des batteries de la sonde d'humidité :

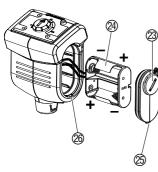

- Déverrouillez le couvercle du compartiment batteries (2) avec une pièce d'argent (ou un grand tournevis) dans le sens des aiguilles d'une montre, puis enlevez le couvercle avec une légère pression.
- Retirez le support de batterie 4
 et insérez 2 batteries (mini-piles
 de 1,5 V, type IEC LR14).
 Respectez la polarité (+/-).

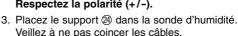

- 4. Insérez l'ergot

 de dans la fente de boîtier

 de tanguez le couvercle

 de convergle

 de couvergle

 de couverg
- dans la fente de boîtier (3) et appuyez le couvercle (3) contre. Veillez à la bonne position du joint torique.
- 5. Verrouillez de nouveau le couvercle de compartiment batteries avec une pièce d'argent (ou un grand tournevis) par une rotation dans le sens antihoraire.

Nettoyage de la zone de commande :

Si la zone de commande est sale (spécialement le capteur de lumière), nettoyez-la.

N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs.

→ Nettoyez la zone de commande avec un chiffon humide (sans dissolvant).



Nettoyage / remplacement de l'extrémité de la sonde :




Si vous souhaitez changer l'emplacement de la sonde d'humidité, veillez à nettoyer/remplacer l'extrémité de la sonde. Le feutre de l'extrémité ne doit pas entrer en contact avec de la graisse.

→ Nettoyez l'extrémité avec ® de l'eau propre.

En cas d'endommagement du feutre, vous pouvez commander une extrémité de rechange auprès du service après-vente GARDENA.

→ Dévissez l'extrémité de la sonde ® et vissez la nouvelle extrémité.

Nettoyage du filtre :

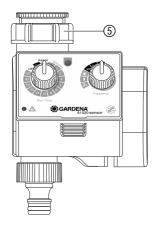

Contrôlez régulièrement le filtre et nettoyez-le si nécessaire.

- 1. Dévissez à la main du filetage du robinet l'écrou-raccord ⑤ du programmateur d'arrosage (n'utilisez pas de pince).
- 2. Retirez le filtre de l'écrou-raccord et nettoyez-le.
- 3. Revissez à la main l'écrou-raccord ⑤ du programmateur d'arrosage au filetage du robinet (n'utilisez pas de pince).

8. Incidents de fonctionnement

Problème	Cause possible	Solution
Arrosage manuel impossible	Le robinet est fermé.	→ Ouvrez le robinet.
	Batteries de programmateur usées / mal insérées / incorrectes.	→ Remplacez les batteries du programmateur / introduisez- les correctement / utilisez des batteries alcalines.
L'arrosage ne se met pas en route bien que le sol soit sec	La sonde d'humidité se trouve dans une cavité.	→ Placez la sonde au bon endroit (voir 4. Mise en service "Bon emplacement de la sonde d'humidité").
	Le régulateur de point de commutation est réglé trop à gauche sur "sec".	→ Tournez le régulateur de point de commutation à droite jusqu'à ce qu'il soit bien réglé.
	Batteries de programmateur usées / mal insérées / incorrectes.	→ Remplacez les batteries du programmateur / introduisez- les correctement / utilisez des batteries alcalines.

Problème	Cause possible	Solution
L'arrosage ne se met pas en route bien que le sol soit sec	Pause d'arrosage de deux heures après un arrosage commandé par la sonde d'humidité.	→ Allongez la durée d'arrosage de façon qu'il ne soit pas nécessaire d'arroser avant un intervalle de 2 heures.
	La vanne a été fermée manuellement.	→ Réglez le bouton rotatif Run-Time sur une durée d'arrosage.
	L'unité de commande est mal montée.	→ Montez l'unité de com- mande correctement.
L'arrosage se met en route bien que le sol soit humide	La sonde d'humidité n'est pas placée dans la zone arrosée.	→ Placez la sonde d'humidité dans la zone arrosée.
	Le régulateur de point de commutation est réglé trop à droite sur "humide".	→ Tournez le régulateur de point de commutation à gauche jusqu'à ce qu'il soit bien réglé.
	Câble de sonde défectueux ou mal branché.	→ Vérifiez le câble de sonde et les connexions.
	Une poche d'air se trouve à l'extrémité de la sonde.	→ Eliminez la poche d'air (voir 4. Mise en service "Implantation de la sonde d'humidité").
Le kit d'arrosage automa- tique ne coupe pas	Débit minimum inférieur à 20 l/h.	→ Raccordez davantage de goutteurs.
L'indicateur de charge de batterie de la sonde d'humidité clignote	Batteries de la sonde d'humidité usées / mal insérées / incorrectes.	→ Remplacez les batteries de la sonde d'humidité / introduisez-les correcte- ment / utilisez des batteries alcalines.
	Sonde d'humidité défectueuse.	→ Contactez le service après- vente GARDENA.
L'indicateur d'erreur du programmateur d'arrosage clignote	Batteries de la sonde d'humidité usées / mal insérées / incorrectes.	→ Remplacez les batteries de la sonde d'humidité / introduisez-les correcte- ment / utilisez des batteries alcalines.
	La batterie de la sonde d'humidité est déchargée.	→ Remplacez la batterie de sonde d'humidité.
	Le câble de la sonde d'humidité est défectueux.	→ Remplacez le câble de la sonde d'humidité.
	Câble de sonde défectueux ou mal branché.	→ Vérifiez le câble de sonde et les connexions.



En cas de survenance d'autres problèmes, veuillez contacter le service après-vente GARDENA. Les réparations sont réservées aux points de service après-vente GARDENA ou aux revendeurs spécialisés agréés par GARDENA.

9. Accessoires disponibles

Câble-rallonge GARDENAPou(longueur : 10 mètres)à 10

Pour rallonger le câble de capteur à 105 mètres maximum.

Réf. 1186

10. Caractéristiques techniques

	A 1020 Sensor (réf. 1835)	
Programmateur d'arrosage		
Pression de service nin. / max. :	0,5 bar / 12 bar	
Débit minimum :	20 l/h	
empérature max. du fluide :	40 °C	
lage de température :	5 – 60 °C	
Ourées d'arrosage ommandées par programme :	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 60, 90, 120 minutes	
ycles d'arrosage commandés ar la luminosité :	De jour, de nuit, en permanence	
ycles d'arrosage commandés ar programme :	Toutes les 12 heures, toutes les 24 heures, toutes les 48 heures	
atterie :	1 de type IEC 6LR61 LR14 (9 V alcaline 500 mAh)	
urée d'utilisation de batterie :	Env. 1 an (batterie alcaline)	
Sonde d'humidité		
âble de sonde :	5 m	
âble adaptateur :	20 cm	
lage de température :	5 – 60 °C	
atteries :	2 mini-piles de type IEC LR14 (1,5 V alcalines 7,8 Ah)	
Ourée d'utilisation les batteries :	env. 1 an (batteries alcalines)	

Les prestations de service ne vous seront pas facturées si l'appareil est sous garantie.

GARDENA accorde pour cet appareil une garantie contractuelle de 2 ans à compter du jour de l'achat. Elle comprend le remplacement gratuit des pièces défectueuses ou de l'appareil, le choix en étant laissé à la libre initiative de GARDENA. En tout état de cause s'applique la garantie légale couvrant toutes les conséquences des défauts ou vices cachés (article 1641 et suivants du Code Civil). Pour que ces garanties soient valables, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'appareil a été manipulé de manière adéquate, suivant les instructions du mode d'emploi.
- Il n'y a eu aucun essai de réparation, ni par le client, ni par un tiers.

L'extrémité de sonde avec feutre, qui est une pièce d'usure, est exclue de la garantie.

Une intervention sous garantie ne prolonge pas la durée initiale de la garantie contractuelle.

Toutes les revendications dépassant le contenu de ce texte ne sont pas couvertes par la garantie, quel que soit le motif de droit. Pendant la période de garantie, le Service Après-Vente effectuera, à titre payant, les réparations nécessaires par suite de manipulations erronées.

En cas de garantie, veuillez envoyer le produit en port payé avec le bon d'achat et une description du problème, à l'adresse du Service Après-Vente figurant au verso.

D Produkthaftung

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

F Responsabilité

Nous vous signalons expressément que GARDENA n'est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la mesure où, lors d'un échange de pièces, les pièces d'origine GARDENA n'auraient pas été utilisées, ou si la réparation n'a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l'un des Centres SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d'accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

Responsabilità del prodotto

Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e, in ogni caso, qualora l'intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos

Advertimos que conforme a la ley de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto

Queremos salientar que segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsabilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autorizadas. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

D EG-Konformitätserklärung

Der Unterzeichnete Husgvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt. dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Bezeichnung des Gerätes: Désignation du matériel : Descrizione del prodotto:

Descripción de la mercancía:

Descrição do aparelho:

Bewässerungsautomat Kit d'arrosage automatique Set per irrigazione auto-

matica

Art.-Nr.:

Sistema automático de riego Mecanismo de Irrigaçãoão

1835

F Certificat de conformité aux directives européennes

Le constructeur, soussigné: Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu'à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l'Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l'accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat.

Typ: Type: Tipo:

Tipo:

Référence : Modello: A 1020 Sensor

Art ·

Art. Nº: Art. Nº:

Dichiarazione di conformità alle norme UE

La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione

EU-Richtlinien:

Directives européennes : Direttive UF:

Normativa UE:

2004/108/EC 2011/65/EC

Directrizes da UE:

Harmonisierte EN:

DIN FN 60730-1

DIN EN 60730-2-7

E Declaración de conformidad de la UE

El que subscribe Husavarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez.

Hinterlegte Dokumentation:

GARDENA

Technische Dokumentation M. Kugler 89079 Ulm

Deposited Documentation:

GARDENA

Technical Documentation M. Kugler 89079 Ulm Documentation technique

Documentation déposée :

GARDENA

M. Kugler 89079 Ulm

P Certificado de conformidade da UE

Os abaixo mencionados Husgvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação.

Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung:

Date d'apposition du marquage CE : Anno di rilascio della certificazione CE:

Colocación del distintivo CE:

Ano de marcação pela CE:

Ulm den 19 09 2013 Fait à Ulm, le 19.09.2013 Ulm. 19.09.2013 Ulm. 19.09.2013

Ulm. 19.09.2013

Der Bevollmächtigte Représentant légal Rappresentante autorizzato Representante autorizado Representante autorizado


2006

Reinhard Pompe (Vice President)

Bild Nr. Picture No.	Ersatzteil-Nr. Spare Part No.	Bezeichnung	Description	Désignation
ArtNr. 1	835	Bewässerungs- automat A 1020	Watertimer A 1020	Programmateur d'arrosage A 1020
2	1835-00.610.00#	Steuerteil 24 h, vollst.	Control component 24 h, cpl.	Boite de commande 24h, cpl.
3	1815-00.600.23	Gehäuse, links	Case, left	Carter, gauche
4	1121-00.000.01	Flachdichtung 25,1 x 3	Washer 25, 1 x 3	Joint plat 25,1 x 3
5 + 4	924-00.600.00	Adapter 1" - 3/4"	Adapter 1" - 3/4"	Adaptateur 1" - 3/4"
6	1815-00.614.00	Feinfilter 1"	Fine filter 1"	Filtre 1"
6 - 10	1815-00.706.00	Ventilkörper, vollst.	Valve body, cpl.	Corps de soupape, cpl.
6-21/3	1815-00.742.00	Hydraulikteil, vollst.	Hydraulic part cpl.	Pièce hydraulique, cpl.
7	1210-00.600.61	Anschlusshülse, vollst.	Connecting bush, cpl.	Douille de raccord, cpl.
8	964-00.505.04	O-Ring 18,4 x 2,7	O-Ring 18,4 x 2,7	Joint torique 18,4 x 2,7
11	1815-00.617.00	Membrane, vollst.	Diaphragm, cpl.	Membrane, cpl.
12	1815-00.610.27	Steuerdüse	Control nozzle	Buse de commande
13	1169-00.600.39	Druckfeder, groß	Pressure spring, large	Ressort de pression, grand
14+12	1815-00.743.00	Ventildeckel, vollst.	Valve cap, cpl.	Couvercle de soupape, cpl.
15	1672-00.600.11	O-Ring 24 x 2	O-Ring 24 x 2	Joint torique 24 x 2
16	1174-00.617.00	Magnetplatte, vollst.	Magnetic plate, cpl.	Clapet magnétique, cpl.
17	1174-00.610.11	Druckfeder, klein	Pressure spring, small	Ressort de pression, petit
6 - 19	1815-00.707.00	El.Magnet + Hydraulikteil	Electro-magnet + hydraulic part	Electro-aimant + pièce hydraulique
20	1825-00.600.01	Gehäuse, rechts	Case, right	Carter, droite
21	1174-00.610.07	Blechschraube 3,5 x 25-F-H	Screw 3,5 x 25-F-H	Vis à tôle 3,5 x 25-F-H
22+23	1815-00.791.00	Diebstahlsicherung, kpl.	Anti-theft device, cpl.	Antivol, cpl.
23	1174-00.600.13	Einwegschraube B4, 2 x 19	Screw B4, 2 x 19	Vis à voie unique B4, 2 x 19
24/25/4	901-00.100.00	Hahnstück 3/4"	Tap connector 3/4"	Nez de robinet 3/4"
25	900-00.101.06	O-Ring System 10,5 x 2,7	O-Ring System 10,5 x 2,7	Joint torique Système 10,5 x 2,7
26	1815-00.610.38	Mylarfolie 50, rund	Mylar foil 50, round	Feuille mylar 50, rond



Art. 1835

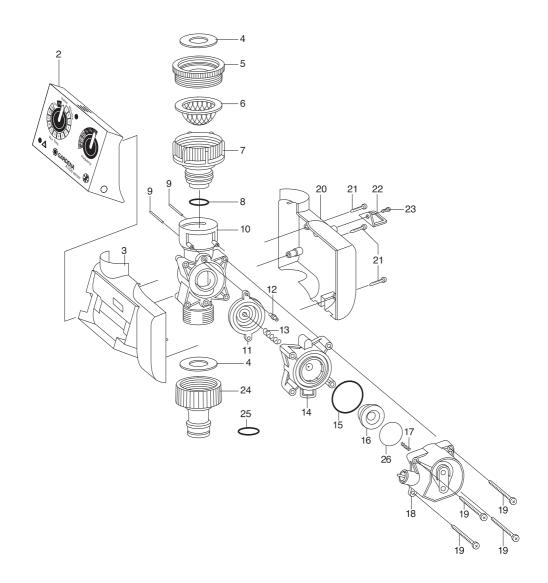

Deutschland / Germany GARDENA GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D-89079 Ulm Produktfragen: (+49) 731 490-123

Reparaturen: (+49) 731 490 - 290 service@gardena.com

Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 1000 Tirana

Argentina Husqvarna Argentina S.A. Av.del Libertador 5954 – Piso 11 – Torre B

(C1428ARP) Buenos Aires Phone: (+54) 11 5194 5000 info.gardena@ ar.husqvarna.com

Armenia Garden Land Ltd. 61 Tigran Mets 0005 Yerevan

husqvarna.com.au

Austria / Österreich

Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5
Central Coast BC
NSW 2252
Phone: (+61) (0) 2 4352 7400
customer.service@

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 770101-90 consumer.service@ husqvarna.at

Azerbaijan Firm Progress a. Aliyev Str. 26A 1052 Baku

Belgium GARDENA Belgium NV/SA Sterrebeekstraat 163 1930 Zaventem Phone: (+32) 2 7 20 92 12 Mail: info@gardena.be

Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb 74260 Tešani

74260 Tešar Brazil

Husqvarna do Brasil Ltda Av. Francisco Matarazzo, 1400 – 19º andar São Paulo – SP CEP: 05001-903 Tel: 0800-112252 marketing.br.husqvarna@ husqvarna.com.br

Хускварна България ЕООД Бул. "Андрей Ляпчев" № 72 1799 София Тел.: (+359) 02/9753076 www.husqvarna.bg

Canada/USA GARDENA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) 905 792 93 30 info@gardenacanada.com

Chile
Maquinarias Agroforestales
Ltda. (Maga Ltda.)
Santiago, Chile
Avda. Chesterton
8355 comuna Las Condes
Phone: (+56) 2 202 4417
Dalton@maga.cl
Zipcode: 7560330
Temuco. Chile
Avda. Valparaïso # 01466
Phone: (+56) 45 222 126

China

Husqvarna (China) Machinery Manufacturing Co., Ltd. No. 1355, Jia Xin Rd., Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist., Shanghai 201801 Phone: (+86) 21 59159629 Domestic Sales

www.gardena.com.cn

Colombia

Husqvarna Colombia S.A.

Calle 18 No. 68 D-31, zona Industrial de Montevideo Bogotá, Cundinamarca Tel. 571 2922700 ext. 105 jairo.salazar@ husqvarna.com.co

Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis – San José Phone: (+506) 297 68 83 exim_euro@racsa.co.cr

SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara 3 10090 Zagreb Phone: (+385) 1 3794 580 silk.adria@zg.t-com.hr

Cyprus Med Marketing 17 Digeni Akrita Ave P.O. Box 27017 1641 Nicosia

Czech Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 100 425 servis@cz.husqvarna.com

Denmark
GARDENA / Husqvarna
Consumer Outdoor Products
Salgsatdelning Danmark
Box 9003
S-200 39 Malmö
info@gardena.dk
Dominican Republic
BOSQLIESA S B IL

Dominican Republic BOSQUESA, S.R.L Carretera Santiago Licey Km. 5 ½ Esquina Copal II. Santiago, Dominican Republic Phone: (+809) 736-0333 joserbosquesa@claro.net.do

Ecuador
Husqvarma Ecuador S.A.
Arupos E1-181 y 10 de Agosto
Quito, Pichincha
Tel. (+593) 22800739
francisco.jacome@
husqvarma.com.ec

Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond 75305 Estonia kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B / PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France
GARDENA France
Immeuble Exposial
9-11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers, B.P. 99
-F- 92232 GENNEVILLIERS
cedex
Tél. (+33) 01 40 85 30 40
service.consommateurs@
gardena.fr

Georgia ALD Group Beliashvili 8 1159 Tleilisi

Greece

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Ayoliffe Industrial Park
Newton Ayoliffe
County Durham
DL5 6UP
info.gardena@
husqvarna.co.uk

P. PAPADOPOULOS S.A. 92 ATHINON AVENUE ATHENS POST CODE 10442 GREECE Phone: (+30) 210 5193100 info@papadopoulos.com.gr

Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u. 1-3 1044 Budapest Telefon: (+36) 1 251-4161 vevoszolgalat.husqvarna@ husqvarna.hu

Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi 1 110 Reykjavik ooj@ojk.is

Ireland Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP info.gardena@ husqvarna.co.uk

Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como 72 23868 VALMADRERA (LC) Phone: (+39) 0341.203.111 info@gardenaitalia.it

Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F 5 - 1 Nibanncyo Chiyoda-ku Tokyo 102-0084 Phone: (+81) 33 264 4721 m_jshihara@kaku-ichi.co.jp

Kazakhstan LAMED Ltd. 155/1, Tazhibayevoi Str. 050060 Almaty IP Schmidt Abayavenue 3B 110 005 Kostanay

Korea Kyung Jin Trading CO.,LTD. 107-4, SunDuk Bld., YangJae-dong, Seocho-gu, Seoul, (zipcode: 137-891) Phone: (+82) (0)2 574-6300

Kyrgyzstan Alye Maki av. Moladaya Guardir J 3 720014 Bishkek

Latvia
Husqvarna Latvija
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6
LV-1024 Rīga
info@husqvarna.lv

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg
Magasins Julies Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) 401401
api@neuberg.lu

Mexico AFOSA AV. Lopez Mateos Sur # 5019 Col. La Calma 45070 Zapopan, Jalisco Mexico Phone: (+52) 33 3818-3434

icorneio@afosa.com.mx

Moldova Convel S.R.L. 290A Muncesti Str. 2002 Chisinau

Netherlands GARDENA Nederland B.V. Postbus 50176 1305 AD ALMERE Phone: (+31) 36 521 00 00 info@gardena.nl

Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) 9 767 66 55 pgm@jonka.com

New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box 76-437 Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) 9 9202410 support.nz@husqvarna.co.nz

Norway GARDENA Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien 6 1540 Vestby info@gardena.no

Peru Husqvarna Perú S.A. Jr. Ramón Cárcamo 710 Lima 1 Tel: (+51) 1 3320400 ext. 416 juan.remuzgo@ husqvarna.com

Poland Husqvarna Poland Spółka z o.o. ul. Wysockiego 15 b 03-371 Warszawa Phone: (+48) 22 330 96 00 gardena@husqvarna.com.pl

Portugal Husqvarna Portugal, SA Lagoa - Albarraque 2635 - 595 Rio de Mouro Tel:: (+351) 21 922 85 30 Fax: (+351) 21 922 85 36 info@gardena.pt

Romania Madex International Srl Soseaua Odaii 117-123, RO 013603 Bucureşti, S1 Phone: (+40) 21 352.76.03 madex@ines.ro

Russia ООО "Хускварна" 141400, Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, стр.6 Бизнес Центр "Химки Бизнес Парк", помещение ОВ02_04

Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad bb 11273 Belgrade Phone: (+381) 118 48 88 12 miroslav.jejina@domel.rs Singapore Hy-Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore 577185 Phone: (+65) 6253 2277 shiying@hyray.com.sg

Slovak Republic Husqvarna Česko s.r.o. Türkova 2319/5b 149 00 Praha 4 – Chodov Bezplatná infolinka: 800 154 044 servis@sk.husqvarna.com Slovenia

Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile 36 4010 Linz Tel.: (+43) 732 770101-90 consumer.service@ husqvarna.at

South Africa Husquarma South Africa (Pty) Ltd Postnet Suite 250 Private Bag X6, Cascades, 3202 South Africa Phone: (+27) 33 846 9700 info@gardena.co.za

Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida 28023 Madrid Phone: (+34) 91 708 05 00 atencioncliente@gardena.es

Suriname
Agrofix n.v.
Verlengde Hogestraat #22
Phone: (+597) 472426
agrofix@sr.net
Pobox: 2006
Paramaribo
Suriname – South America

Sweden Husqvarna AB S-561 82 Huskvarna info@gardena.se Switzerland / Schweiz

Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse 10 5506 Mägenwil Phone: (+41) (0) 62 887 37 90 info@gardena.ch

Turkey GARDENA Dost Diş Ticaret Mümessillik A.Ş. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal 34873 Istanbul Phone: (+90) 216 38 93 939 info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) 044 498 39 02 info@gardena.ua

Uruguay FELI SA Entre Ríos 1083 CP 11800 Montevideo – Uruguay Tel: (+598) 22 03 18 44 info@felisa.com.uy

Vanazuala

Corporación Casa y Jardín C.A. Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB. Colinas de Bello Monte. 1050 Caracas. Tlf: (+58) 212 992 33 22 info@casayjardin.net.ve

1835-20.960.06/0714 © GARDENA Manufacturing GmbH D-89070 Ulm http://www.gardena.com

Zipcode: 4780441